


# KOT<sup>®</sup> Paint

# KOTSZO

## SƠN NƯỚC NỘI THẤT INTERIOR EMULSION



**ĐỘ BẮM  
DÍNH CAO**

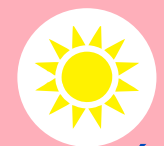

**MÀU SẮC  
TƯƠI ĐẸP**



**GIÁ  
TỐT**

color



Thể tích bao bì:  
**18 lít**



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG



SXTTC: QCVN 16: 2017/BXD



## INTERIOR EMULSION

# KOTSZO

Sơn nước KOTSZO là loại sơn phủ trang trí nội thất trong nhà. Sản xuất theo công thức đặc biệt tối ưu từ nhựa VAE Copolymer cho độ bám dính và độ phủ cao, màu sắc tươi đẹp, dễ dàng sử dụng. Sơn nước KOTSZO phù hợp để trang trí cho các bề mặt nội thất như: thạch cao, bê tông, xi măng, tường gạch.

**Thành phần cấu tạo:** Nước, bột khoáng, chất bền màu không chứa chì, nhựa VAE Copolymer và các thành phần phụ gia khác.

**Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:**

- Độ phủ lý thuyết: 6 – 8 m<sup>2</sup> / 1 lít / 1 lớp.
- Hàm lượng VOC: Max : 50g/L.

**Hướng dẫn sử dụng:**

**Chuẩn bị bề mặt:** Bảo đảm bề mặt tường phải sạch, khô và không bụi, dầu mỡ hay sáp. Dùng giấy nhám để chà láng sau đó quét sạch bụi. Sau khi xử lý bề mặt kỹ lưỡng, sơn lót một lớp KOT Sealer N2 để đạt hiệu quả tốt nhất, chống kiềm hóa.

**Hệ thống sơn đề nghị:**

Bột trét KOT MAX	1 - 2 lớp
Sơn lót chống kiềm KOT Sealer N2	1 lớp
Sơn phủ nội thất KOTSZO	2 lớp

**Thi công:** Khuấy đều và kỹ trước khi sử dụng

- Pha sơn : Pha sơn với tỉ lệ 0 - 10% nước sạch.
- Khô bề mặt : 10 - 30 phút tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm.
- Sơn lớp thứ hai : Sau 2 đến 3 giờ.
- Số lớp sơn : 2 lớp hoàn thiện.
- Thi công sơn : Dùng cọ, ru lô hay máy phun sơn.
- Bảo quản : Tồn trữ nơi mát mẻ, tránh xa tầm với trẻ em.

NSX:

HBQ: 3 năm

**Khuyến cáo:**

**Để có bề mặt sơn bền đẹp, tránh các hiện tượng bong tróc, ố vàng, loang màu, muối hóa,... cần phải tuân thủ đúng theo các điều kiện sau trong quá trình thi công sơn:**

1. Đối với tường bê tông xi măng mới, nên để tường khô từ 15 - 28 ngày để xi măng đông kết hoàn toàn, đồng thời lượng kiềm trong xi măng giảm đáng kể, ít ảnh hưởng tới màng sơn.
2. Xử lý triệt để các nguồn gây ẩm cho tường như: các vết nứt, sê nô, máng nước, máng xối,... bằng các loại chất chống thấm Kot Water Shield.
3. Độ ẩm tường phù hợp cho thi công sơn từ 16 - 20( %). Độ ẩm tường cao là nguyên nhân chủ yếu gây nên hiện tượng bong tróc, ố vàng, kiềm hóa, bay màu cho lớp sơn.
4. Để có lớp sơn tốt, nên thi công theo đúng hệ thống sơn đề nghị và hướng dẫn sử dụng của Công Ty TNHH KotPaint Việt Nam

**Thông tin an toàn sản phẩm**

- Có thể gây dị ứng. Tránh tiếp xúc với da.
- Chỉ sử dụng ở môi trường thông thoáng. Tránh hít phải bụi sơn. Mang khẩu trang, găng tay và kính bảo hộ khi thi công sơn. Tránh văng sơn vào mắt. Tránh nuốt phải sơn.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh, nguồn nước.
- Chất thải và thùng rỗng nên được xử lý và thải bỏ theo quy định của nhà nước.
- Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu: "Bảng thông tin An toàn Sản phẩm" của Công Ty TNHH KotPaint Việt Nam

**CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM**

ĐC: 621/2 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 0983.797945 \* Email: kotpaintvn@gmail.com

SX tại: Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An